



# QUBEMURFOR®

## Compact E / Renfort de maçonnerie en rouleau

### INSTALLATION

- EN Place Murfor® Compact on the bricks
- NL Plaats Murfor® Compact op de gevelsteen
- FR Placer Murfor® Compact sur les briques
- DE Platzieren Sie Murfor® Compact direkt auf dem Ziegelstein
- ES Posicione Murfor® Compact encima de los Ladrillos
- IT Posare il Murfor® Compact sui laterizi
- PYC Разместите Murfor® Compact На кирпичах

- EN Apply a thin layer mortar
- NL Breng een dunne laag mortel aan
- FR Appliquer une fine couche de mortier
- DE Eine dünne Mörtelschicht aufbringen
- ES Aplique una capa fina de mortero
- IT Stendere uno strato sottile di malta
- PYC Нанесите тонкий слой раствора

- EN Place the the bricks
- NL Plaats de stenen
- FR Placer les briques
- DE Nächste Reihe Ziegelsteine aufsetzen
- ES Posicione los Ladrillos
- IT Posare i laterizi
- PYC Разместите кирпич



- EN Safety
- NL Veiligheid
- FR Sécurité
- DE Sicherheit
- ES Seguridad
- IT Dispositivi protezione individuale (DPI)
- PYC Безопасность





# QUBEMURFOR®

## Compact E / Renfort de maçonnerie en rouleau

- Ⓔ Use Murfor® Compact E-35 with a wall width of < 100 mm.
- Ⓓ Gebruik Murfor® Compact E-35 bij een muurwijdte van < 100 mm.
- Ⓕ Utilisez Murfor® Compact E-35 avec une largeur de paroi de < 100 mm.
- Ⓓ Murfor® Compact E-35 für Mauerwerksbreiten < 100 mm.
- Ⓔ Coloque Murfor® Compact E-35 con un espesor de pared de < 100 mm.
- Ⓓ Utilizzare Murfor® Compact E-35 per muri con larghezza di < 100 mm.
- Ⓒ Используйте Murfor® Compact E-35 если толщина стены < 100 мм.




Murfor® Compact E-35

- Ⓔ Use Murfor® Compact E-70 with a wall width of  $\geq 100$  mm.
- Ⓓ Gebruik Murfor® Compact E-70 bij een muurwijdte van  $\geq 100$  mm.
- Ⓕ Utilisez Murfor® Compact E-70 avec une largeur de paroi  $\geq 100$  mm.
- Ⓓ Murfor® Compact E-70 für Mauerwerksbreiten  $\geq 100$  mm.
- Ⓔ Coloque Murfor® Compact E-70 con un espesor de pared  $\geq 100$  mm.
- Ⓓ Utilizzare Murfor® Compact E-70 per muri con larghezza  $\geq 100$  mm.
- Ⓒ Используйте Murfor® Compact E-70 если толщина стены  $\geq 100$  мм.



Murfor® Compact E-70

- Ⓔ Use a minimum overlap of 500 mm.
- Ⓓ Gebruik een minimum overlaplengte van 500 mm.
- Ⓕ Utilisez un chevauchement minimum de 500 mm.
- Ⓓ Überlappung mindestens 500 mm.
- Ⓔ Colocas un solape mínimo de 500 mm.
- Ⓓ Effettuare una sovrapposizione di almeno 500mm.
- Ⓒ Минимальный нахлест 500 мм.

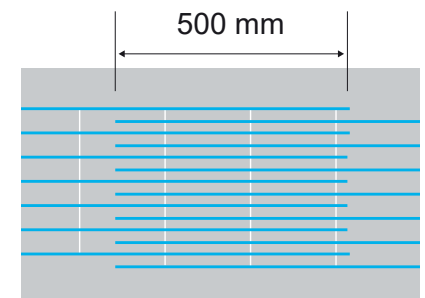

- Ⓔ Avoid positioning overlaps in the same vertical plane.
- Ⓓ Vermijd positionering van overlappingsen in hetzelfde verticale vlak.
- Ⓕ Évitez de placer des chevauchements dans le même plan vertical.
- Ⓓ Vertikal übereinander verlaufende Überlappungen sind nicht zulässig.
- Ⓔ Evite solapes en el mismo plano vertical.
- Ⓓ Evitare la sovrapposizione nello stesso piano verticale.
- Ⓒ Следует избегать нахлеста материала на одной вертикали.

